

Programma		Tipo di tessuto/Grado di sporco	Carico massimo kg	Detersivo e additivi			Opzioni selezionabili		Termostato °C	Manopola programmatore
				Pre lavaggio	Lavaggio	Ammorbidente	Mezzo carico	Anti Piega		
1	Cotone con prelavaggio	Tessuti in cotone e lino resistenti, molto sporchi (biancheria da letto, tovaglie, biancheria intima, camicie, ecc.). Il carico massimo con biancheria molto sporca è di 3,5 kg.	4,5	*	Sì	*	*	*	Da min. a 95	1
2	Cotone	Tessuti in cotone e lino resistenti, mediamente sporchi (biancheria da letto, tovaglie, biancheria intima, camicie, ecc.). Il carico massimo con biancheria molto sporca è di 3,5 kg.	4,5	—	Sì	*	*	*	Da min. a 95	2
3	Sintetici	Tessuti in cotone, lino, poliestere (diolen, trevira), poliammide (perlon, nylon), in altre fibre sintetiche o misti poco sporchi.	2,0	—	Sì	*	*	*	Da min. a 60	3
4	Cotone breve Sintetici rapido	Tessuti in cotone, lino, poliestere (diolen, trevira), poliammide (perlon, nylon), in altre fibre sintetiche o misti poco sporchi.	2,5 2,0	—	Sì	*	*	*	Da min. a 40	4
5	Delicati	Tendaggi e tessuti delicati in fibre sintetiche (abiti, gonne, bluse, ecc.).	1,5	—	Sì	*	—	*	Da min. a 40	5
6	Lana	Solo capi antinfeltrenti lavabili in lavatrice, provvisti di marchio Pura Lana Vergine.	1,0	—	Sì	*	—	No	Da min. a 40	6
A	Risciacquo + Centrifuga intensiva	In questo programma è possibile usare lo sbiancante, l'ammorbidente o l'amido. Al termine viene avviato un ciclo di centrifuga intensiva.	4,5	—	—	*	*	*	Da min.	A
B	Centrifuga intensiva	Con questo programma è possibile eseguire una centrifuga intensiva che corrisponde alla centrifuga del programma Cotone.	4,5	—	—	—	—	—	—	B
C	Risciacquo + Centrifuga breve	In questo programma è possibile usare lo sbiancante, l'ammorbidente o l'amido. Al termine viene avviato un ciclo di centrifuga breve.	1,5	—	—	*	—	*	Min.	C
D	Centrifuga breve	Con questo programma è possibile eseguire un ciclo di centrifuga breve che corrisponde alla centrifuga del programma Lana.	1,5	—	—	—	—	—	—	D
	Scarico acqua	Solo scarico acqua, senza centrifuga. Ad esempio, per togliere anticipatamente la biancheria dalla lavatrice.	—	—	—	—	—	—	—	

TABELLA CONSUMI

Programma		Acqua	Energia	Durata programma
		(l)	(kWh)	(min)
Cotone 95° C con prelavaggio	1	80	2,00	120
Cotone 95° C	2	70	1,80	110
Cotone 60° C	2	70	1,20	110
Sintetici 60° C	3	60	0,90	85
Cotone breve 40° C Sintetici 40° C	4	65 60	0,70 0,60	75 75
Delicati 40° C	5	80	0,60	70
Lana 40° C	6	80	0,60	65

COME SELEZIONARE IL PROGRAMMA

1. Ruotare in senso orario la manopola del programmatore sul programma desiderato.
2. Impostare la manopola sulla temperatura desiderata.

COME SCEGLIERE LE OPZIONI

Capi poco sporchi/Mezzo carico


- Riduce il consumo di acqua soprattutto nella fase di risciacquo.
- Particolarmente adatto per biancheria poco sporca e per carichi ridotti, poiché consente di diminuire anche la quantità di detersivo.

Antipiega

- La biancheria rimane immersa nell'ultima acqua di risciacquo senza essere centrifugata, per evitare che si sgualcisca eccessivamente.
- Particolarmente adatto nei programmi "Sintetici" o "Delicati" quando la biancheria non viene tolta dalla lavatrice subito dopo la fine del programma.

Per terminare il programma

Premere nuovamente il tasto; la lavatrice effettua automaticamente la centrifuga adatta al programma di lavaggio prescelto.

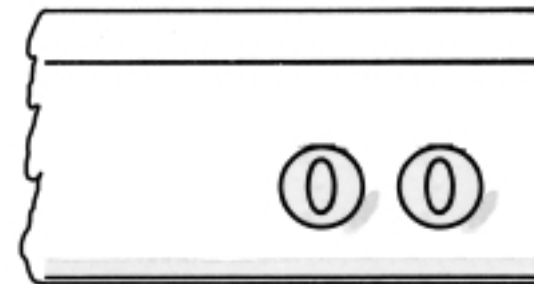

COME AVVIARE IL PROGRAMMA

1. Inserire la spina nella presa di corrente.
2. Aprire il rubinetto dell'acqua.
3. Premere il tasto "Avviamento/Arresto".

BLOCCAGGIO OBLÒ

Una volta avviato il programma, l'oblò viene automaticamente bloccato fino alla fine del programma.

ALLA FINE DEL PROGRAMMA

- L'indicatore delle fasi del programma si ferma su "Stop".
1. Premere il tasto "Avviamento/Arresto".
 2. Disinserire le opzioni selezionate premendo i relativi tasti.
 3. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
 4. Attendere circa 2 minuti per lo sbloccaggio dell'oblò.
 5. Aprire l'oblò e togliere la biancheria.

Nota: Lasciare l'oblò socchiuso per facilitare l'asciugatura del cestello.

PER MODIFICARE UN PROGRAMMA GIÀ SELEZIONATO

1. Premere il tasto "Avviamento/Arresto".
2. Selezionare un nuovo programma o una nuova temperatura ed eventuali opzioni.
3. Premere il tasto "Avviamento/Arresto".

NOTE ED INDICAZIONI DI UTILIZZO

Livello acqua

Potrebbe non essere visibile dall'esterno dell'oblò, in quanto il ciclo è ottimizzato per il minimo consumo d'acqua senza compromettere le prestazioni di lavaggio.

Pulizia del filtro

Per garantire il perfetto funzionamento della pompa, controllare ed eventualmente pulire il filtro con regolarità. Chiudere bene il filtro per evitare perdite.

Odore del motore

Durante i primi cicli di lavaggio il motore della lavatrice produce un odore tipico dei componenti elettrici; si tratta di un fatto normale e l'odore scompare dopo alcuni cicli.